

●アームレストパット交換方法




スライドパイプ先端についているネジを反時計回りにまわします。

スライドパイプ

スライドピン



スライドピンを引っ張り、スライドパイプを引き抜きます。

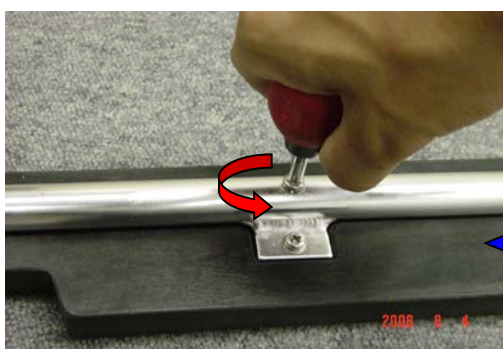

アームレストパットの裏側に、ネジが4本ありますので反時計回りにまわし、はずします。

アームレストパット



ネジをすべてはずすと写真のようになり、パットを交換できます。組み付け手順は分解した手順の逆の手順をお願いいたします。