



●スライドピン交換方法

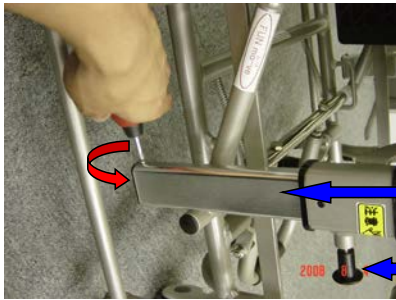

スライドパイプ先端についているネジを反時計回りにまわし、はずします。


スライドパイプ

スライドピン

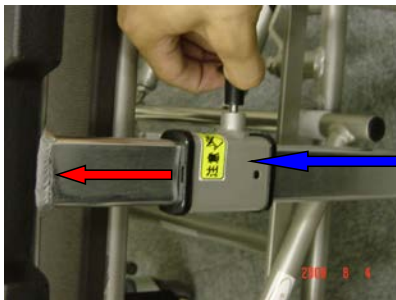


スライドパイプを引き抜きます。

スライドパイプ受け

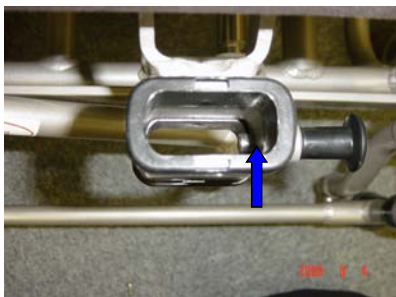

スライドパイプ受けの内側です。
矢印のピンが作動することにより
アームレストの固定をしています。

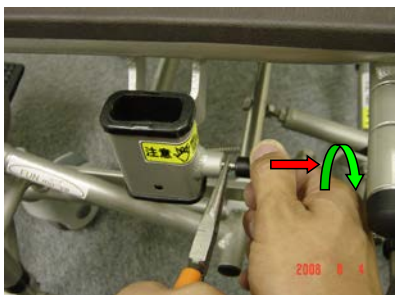

矢印方向に引きながら、
ラジオペンチ等ではさみ、
反時計回りにまわします。



分解すると写真のようになっています。

矢印はスライドパイプ受けの内側から組み立てる構造になります。

組み付け手順は分解した手順の逆の手順をお願いいたします。