


●ステップ板・板バネ交換方法



ステップ板の裏側の写真です。



ステップ板の根元についている黒いキャップを外します。

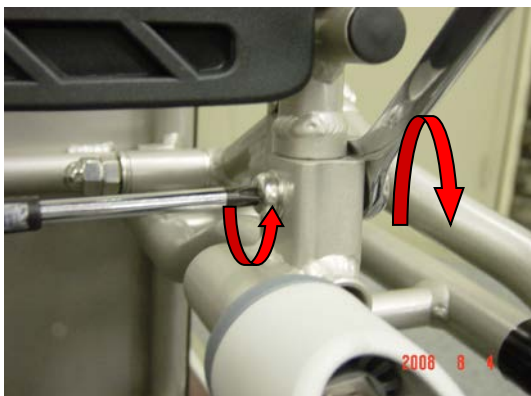

プラスドライバーと13ミリのスパナでお互いに反時計回りにまわして外します。




取り外すと写真のような部品構成になります。

矢印の順番に組み付けます。



ステップ板のくぼみの中にあるネジを外します。

矢印のように反時計まわりにまわし外します。

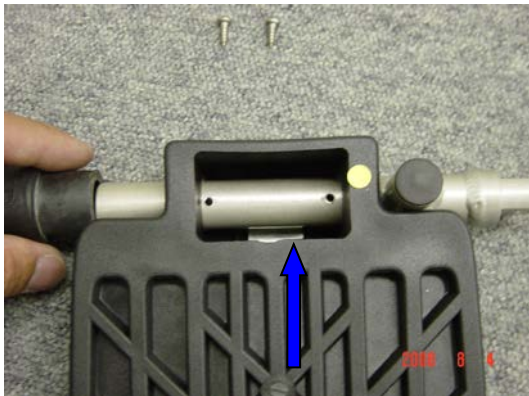

ステップポストを抜きます。差し込む方向によって左右が決まりますので、差し込まれている方向に印をつけておくと組み付け時にわかりやすくなります。



すべて外すとステップ板の中に四角い板が出てきます。



矢印は板バネといいます。この板羽を交換してあげることでパタパタを解消できます。また、ステップ板の交換も行ってください。

組み付け手順は分解した手順の逆の手順をお願いいたします。